


Aufbauanleitung / Belagkupplung (Beispiel Grafiken)


Schritt 1

Gerüst nach A+V des Gerüstherstellers aufbauen.

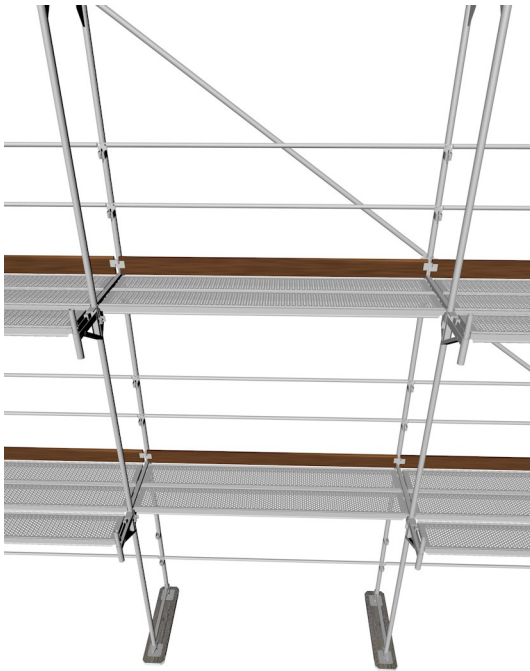


Schritt 2


Die Belagkupplungen einmessen und an gewünschter Stelle mittels des unter der Belagkupplung angebrachten Einhängedorn einhängen. Es müssen Vertikal immer min. zwei Belagkupplungen montiert werden.

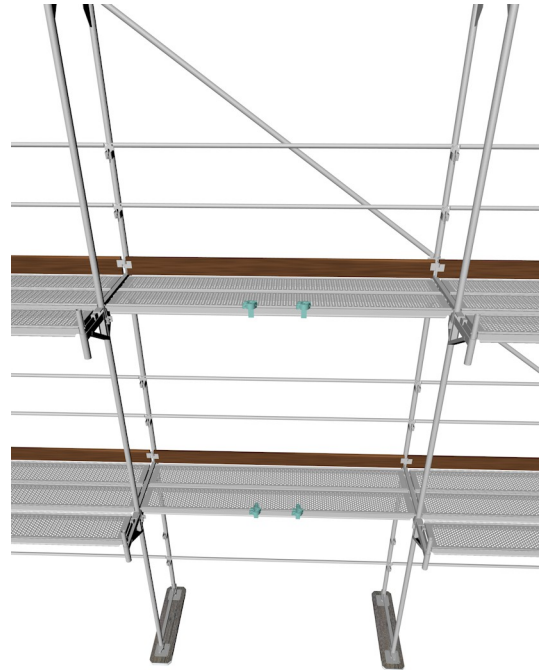

Bei der Montage ist darauf zu achten das DIE Lochreihe benutzt wird...

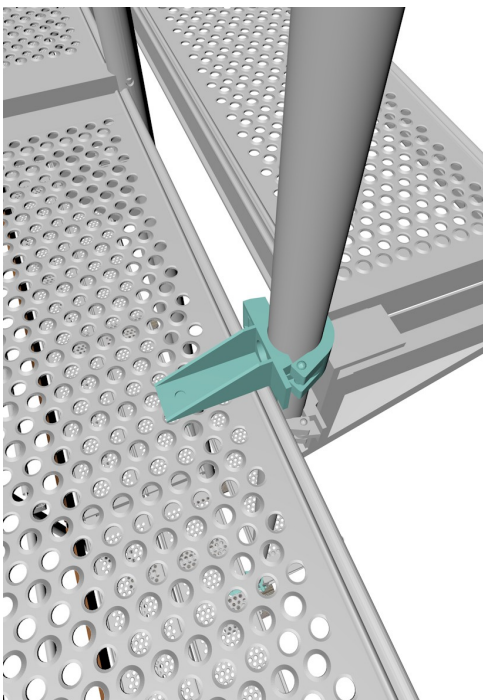


...bei der die Belagkupplung an der Seite vom Belag anliegt.

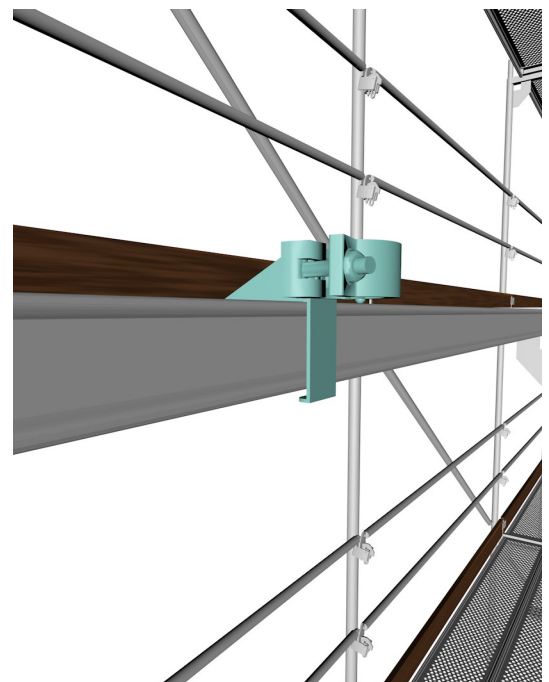

Aufbauanleitung / Belagkupplung (Beispiel Grafiken)


Schritt 3

Senkrechte Rohre mit Bodenkontakt montieren.

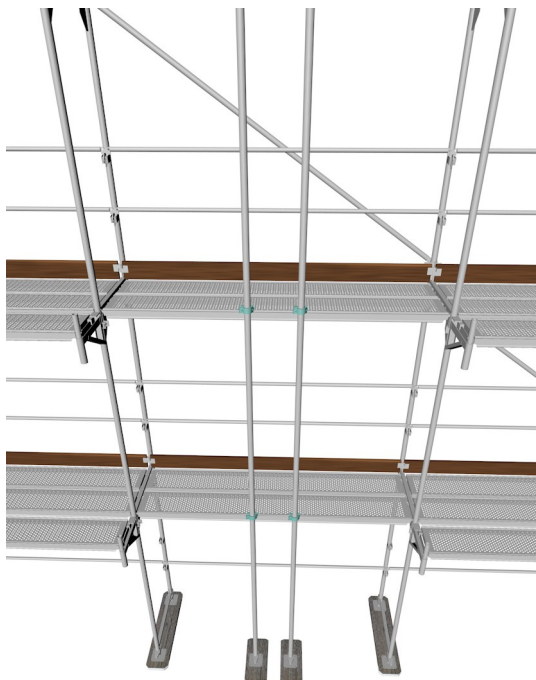


Schritt 4

Belagkonsolen an Rohren anbringen.

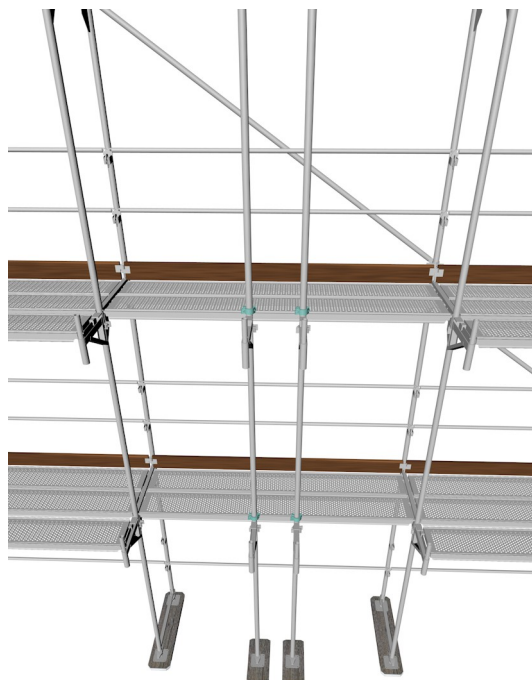


Schritt 5

Standartbeläge einlegen.

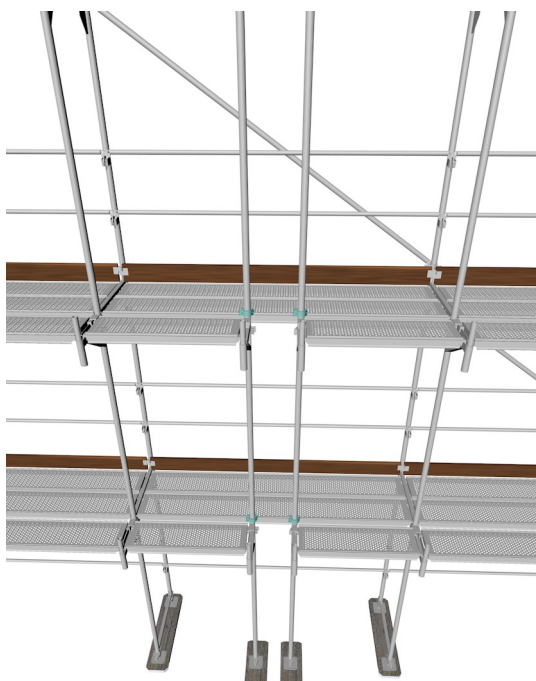


Anwendungsbeispiel

Umrüstung eines Außenkamin

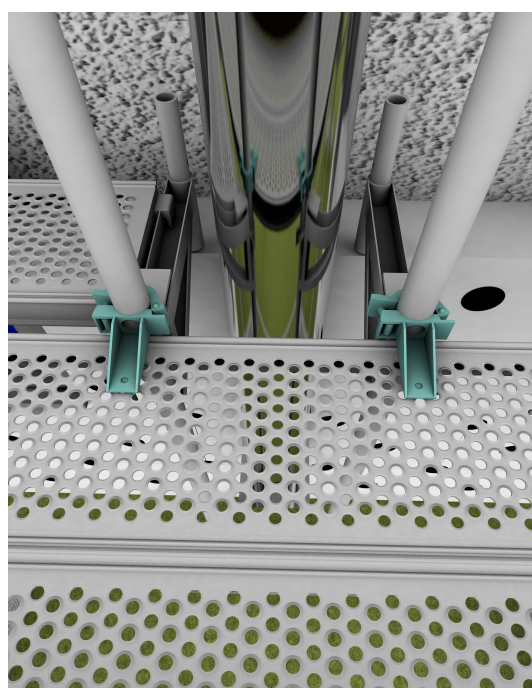

Aufbauanleitung / Belagkupplung (Beispiel Grafiken)

Die Gerüst Anpassung kann **mit** einem Rahmen...

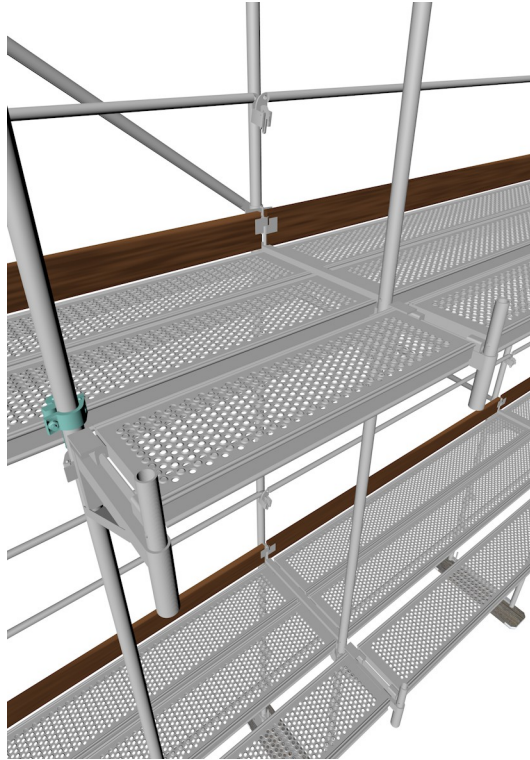

... oder **über** einen Rahmen erfolgen.

